
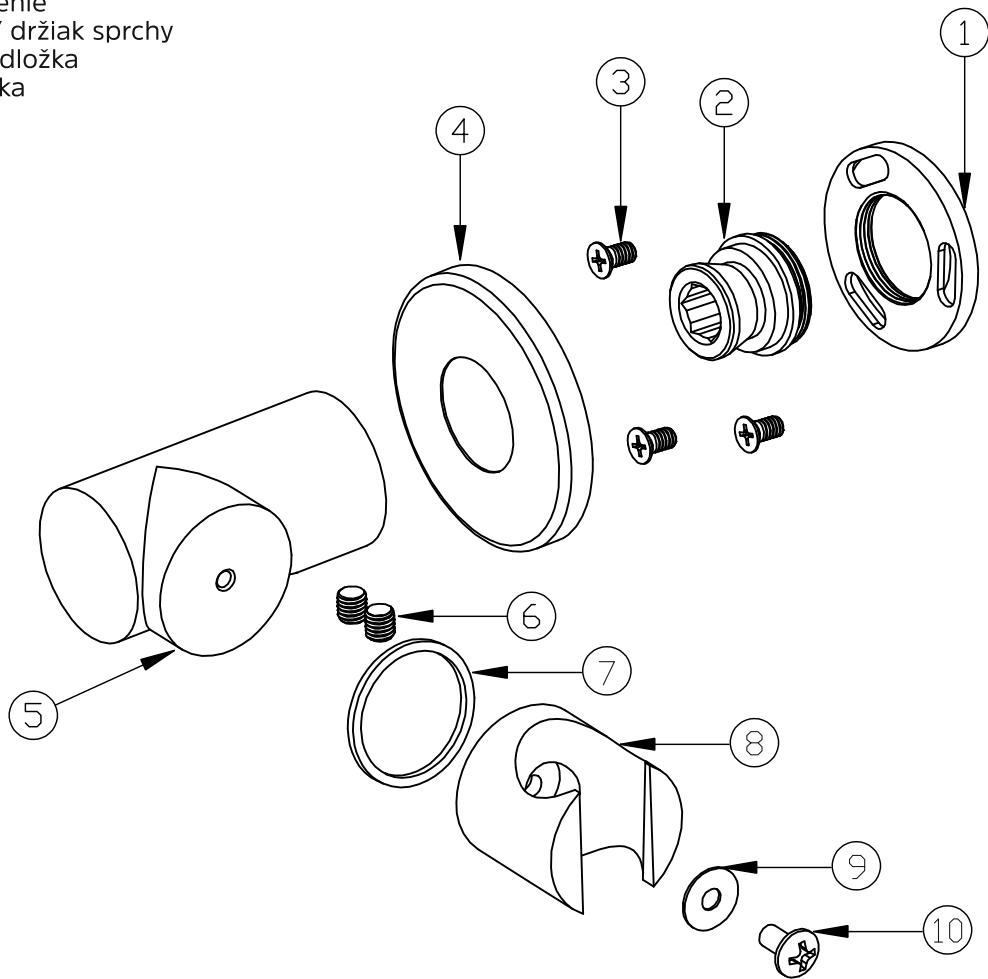


Držák sprchy pevný CB466L Držiak sprchy pevný CB466L

- 1 - mosazná matica / mosadzná matica
- 2 - mosazné připojení / mosadzne pripojenie
- 3 - šrouby / skrutky
- 4 - růžice / ružice
- 5 - tělo držáku / telo držiaku
- 6 - zajišťovací šroub / zaist'ovacia skrutka
- 7 - těsnění / tesnenie
- 8 - držák sprchy / držiak sprchy
- 9 - podložka / podložka
- 10 - šroub / skrutka

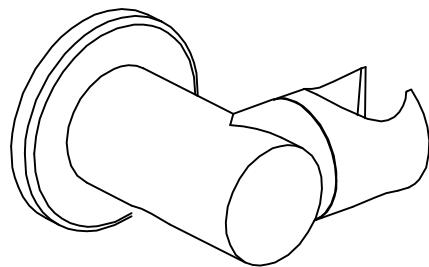

CZ Vodní kámen z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelně prsty. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením síték, trysiek hlavových a ručních sprch vodním kamenem, nečistotami z vodního řádu (včetně vodního kamene).
Nepoužívajte čistící prostředky s obsahem kyselin a abrazívne čistiaci prostriedky.

SK Vodný kameň z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelne prstami. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sitiek, trysiek hlavových a ručných sprách vodným kameňom, nečistotami z vodného poriadku (vrátane vodného kameňa).
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselin a abrazívne čistiace prostriedky.

EN Regularly remove limescale from shower head nozzles by fingers. The subject of your claim are not defects caused by clogging of sieves, nozzles of head and hand showers with limescale, impurities from water main (including limescale).
Do not use cleaners containing acids and abrasive cleaners.