


# MONTÁŽNÍ NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽLABY


## MONTÁŽNY NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽLABY

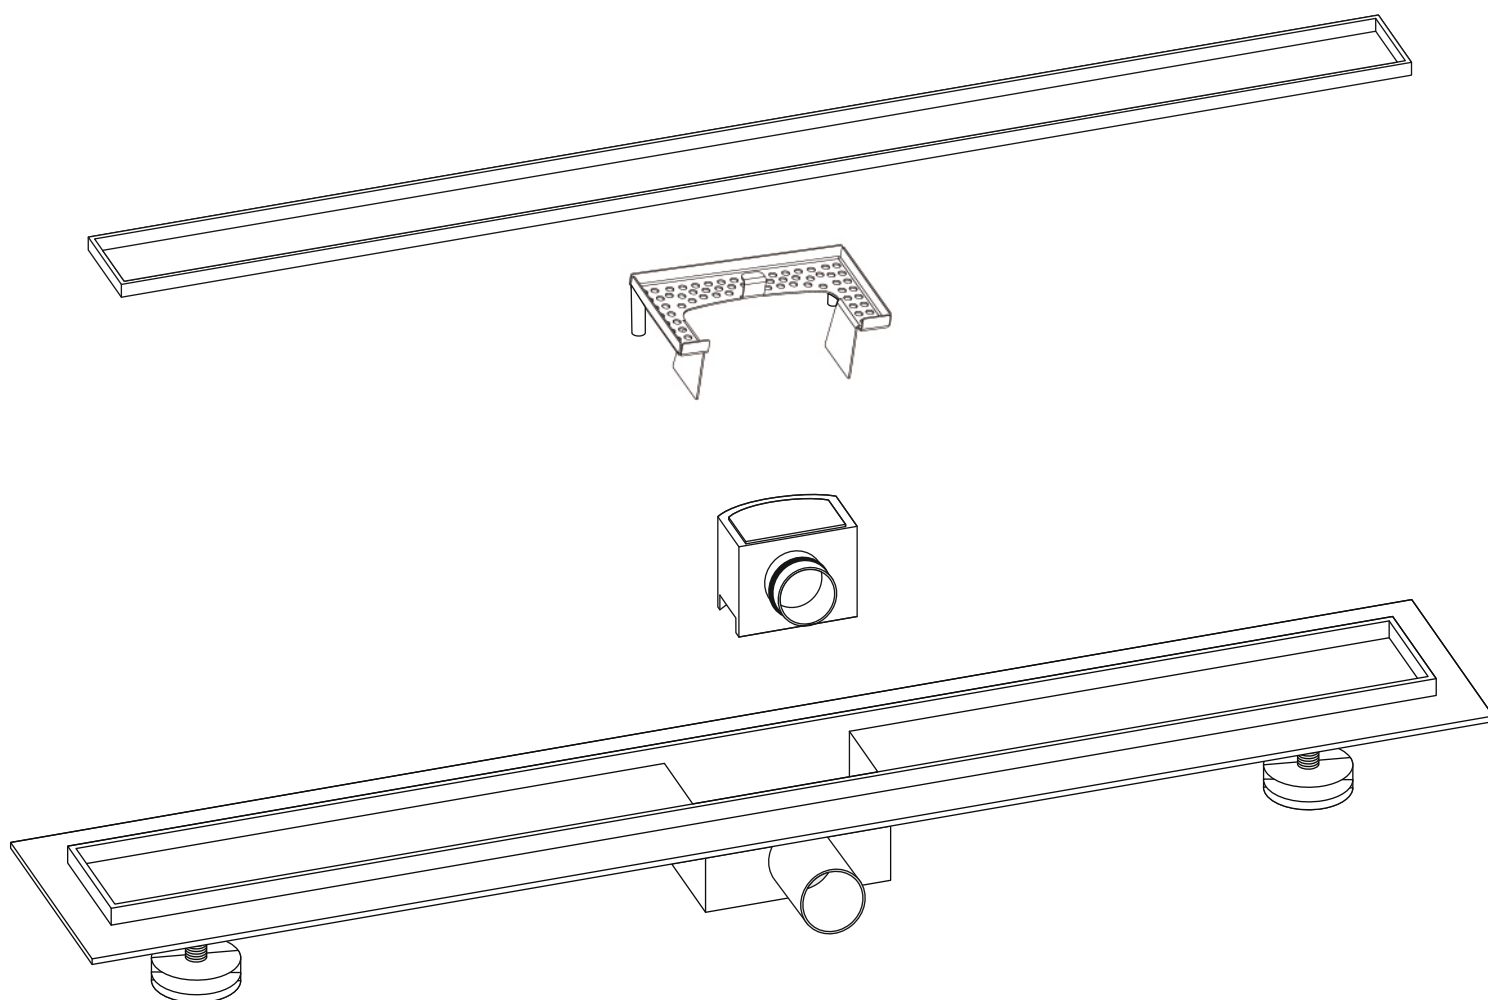



**CZ** Tento návod popisuje doporučení, jak provést montáž. Je bezpodmínečně nutné, požádat řemeslníka, který provede spolehlivou montáž. Doporučujeme montáž odborníkem, který vám vystaví fakturu - abyste získali záruku těsnosti atd. Odbornou montáží se zabrání škodám způsobeným vodou nebo zranění - to je jediný způsob, jak se chránit. Nejsme zodpovědní za montáž, ale jsme k dispozici a rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

**SK** Tento návod popisuje odporúčania, ako vykonať montáž. Je bezpodmienečne nutné, požiadať remeselníka, ktorý vykoná spoľahlivú montáž. Odporúčame montáž odborníkom, ktorý vám vystaví faktúru - aby ste získali záruku tesnosti atď. Odbornú montážou sa zabráni škodám spôsobeným vodou alebo zraneniami - to je jediný spôsob, ako sa chrániť. Nie sme zodpovední za montáž, ale sme k dispozícii a radi zodpovieme akékoľvek otázky.


MODEL ROŠTU - TILE

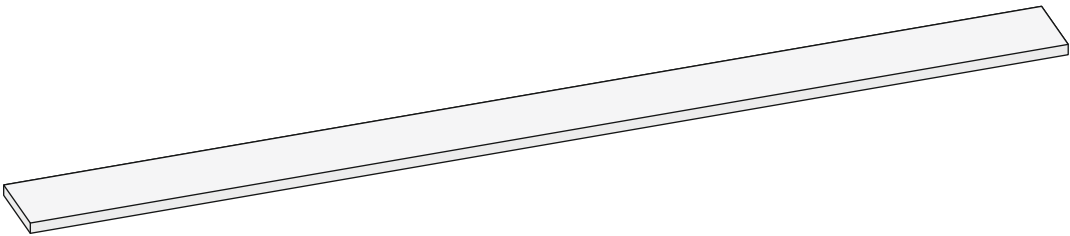

CZ SEZNAM POUŽITÝCH DÍLŮ  
SK ZOZNAM POUŽITÝCH DIELOV

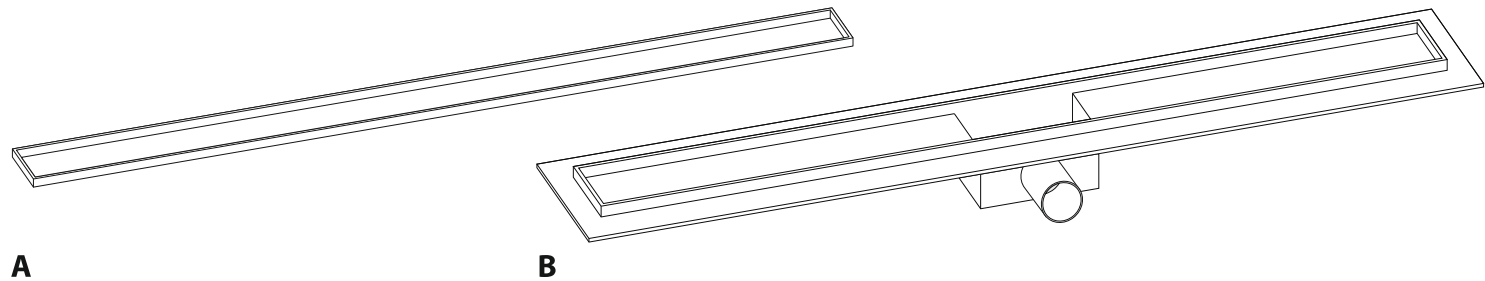

C




D



E  
2x





F



G




H

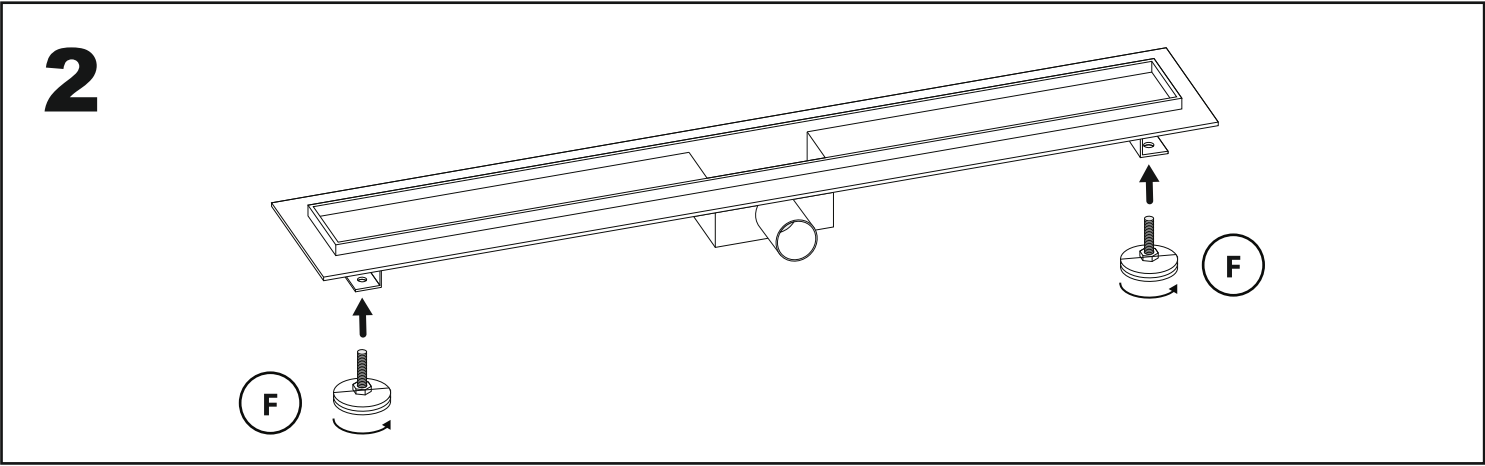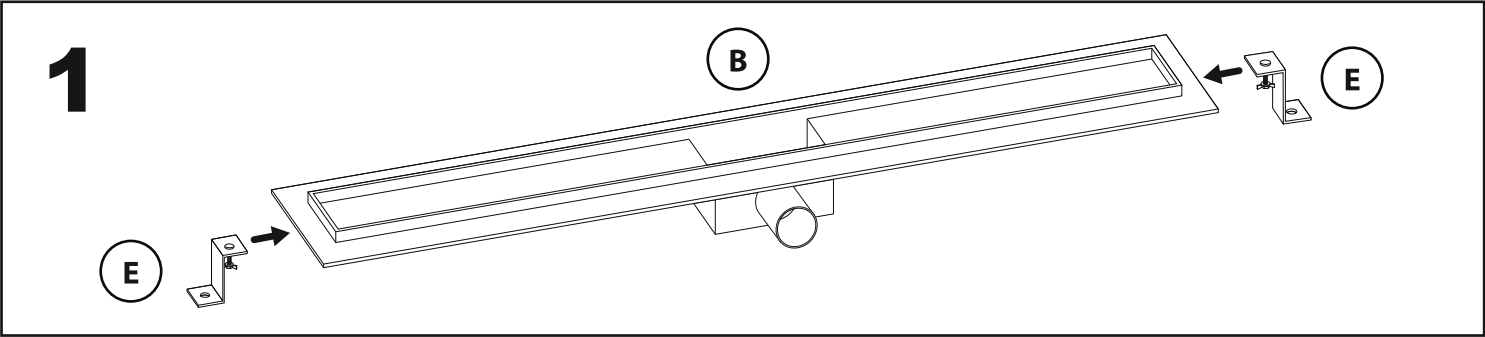


**5**

**CZ HLAVA ŽLABU MUSÍ BÝT VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO BETON ( lepidlo)**  
**SK HLAVA ŽLABU MUSÍ BYŤ V ROVNAKEJ ÚROVNI AKO BETÓN (lepidlo)**

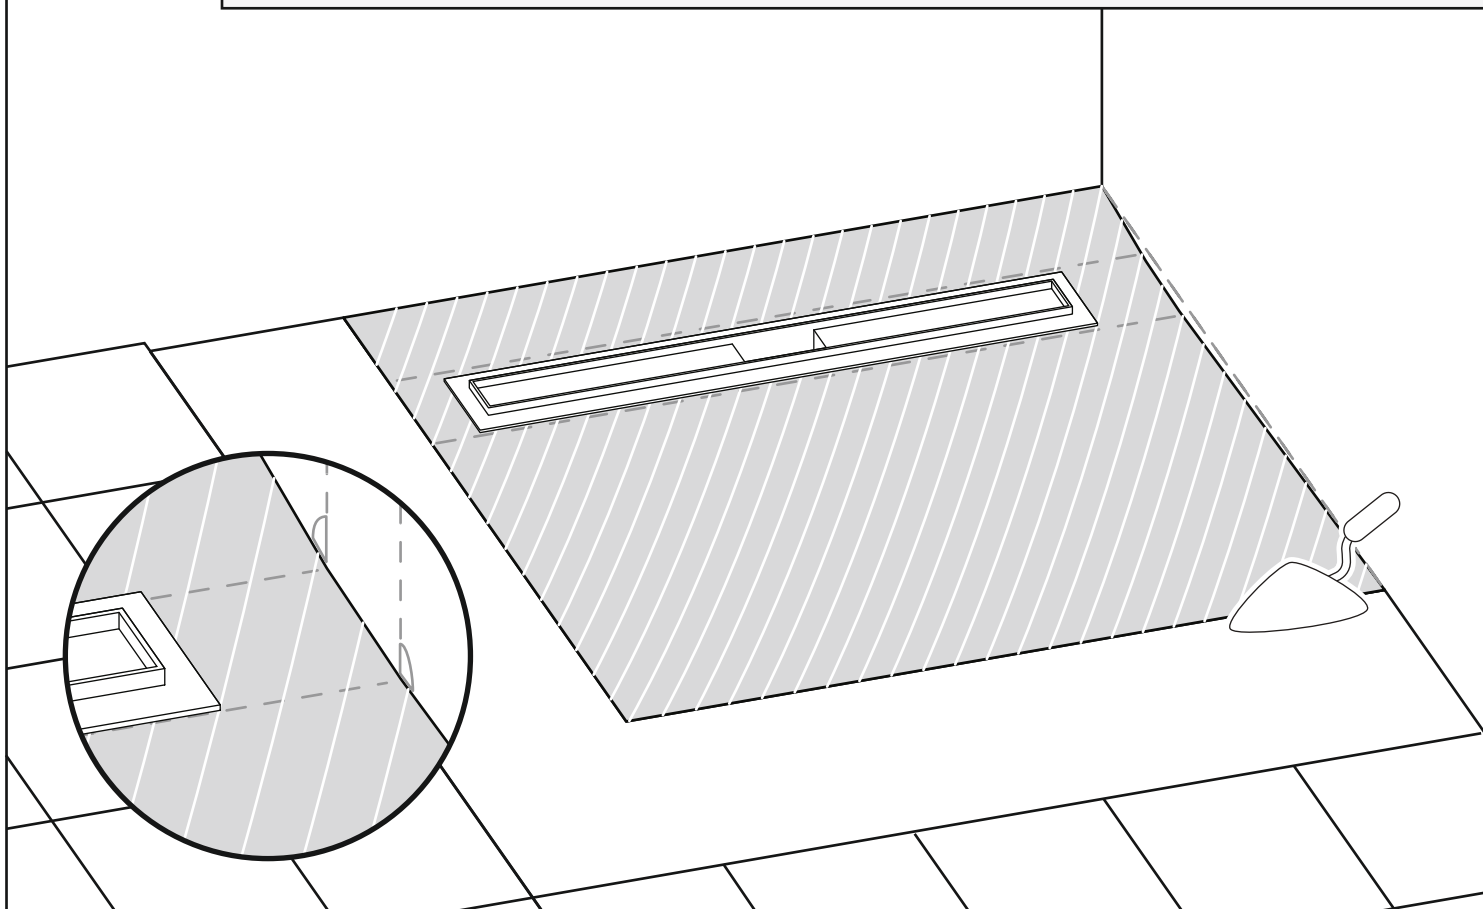


**6**

**CZ POUŽIJTE HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR ( 2 až 3 vrstvy)**  
**SK POUŽITE HYDROIZOLAČNÝ NÁTER (2 až 3 vrstvy)**

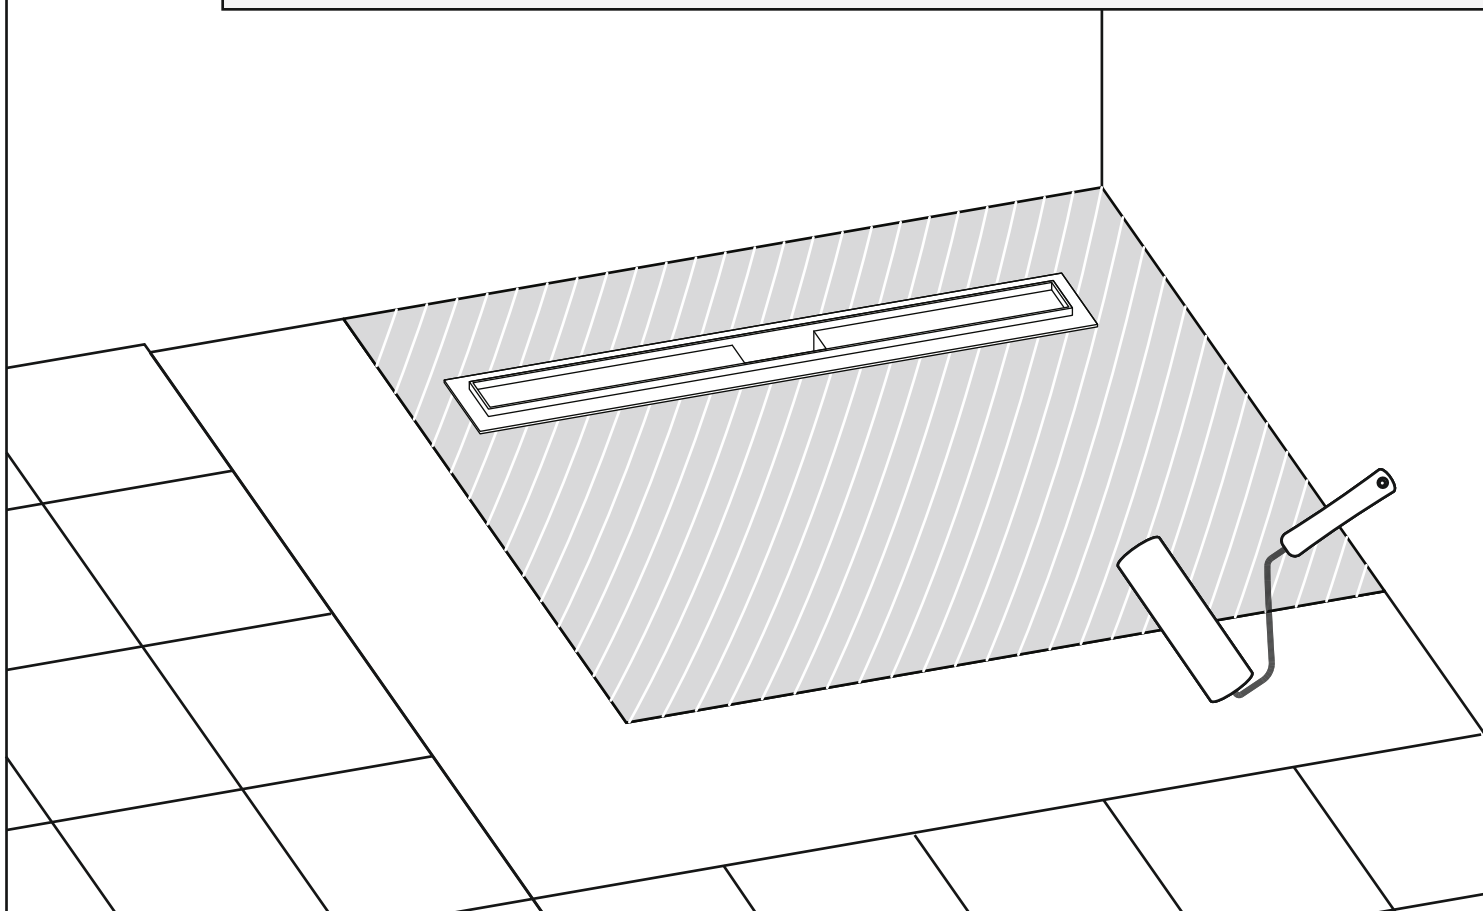


**3**

**CZ USADIT DO VODOROVNÉ POLOHY**  
**SK OSADIŤ DO VODOROVNEJ POLOHY**


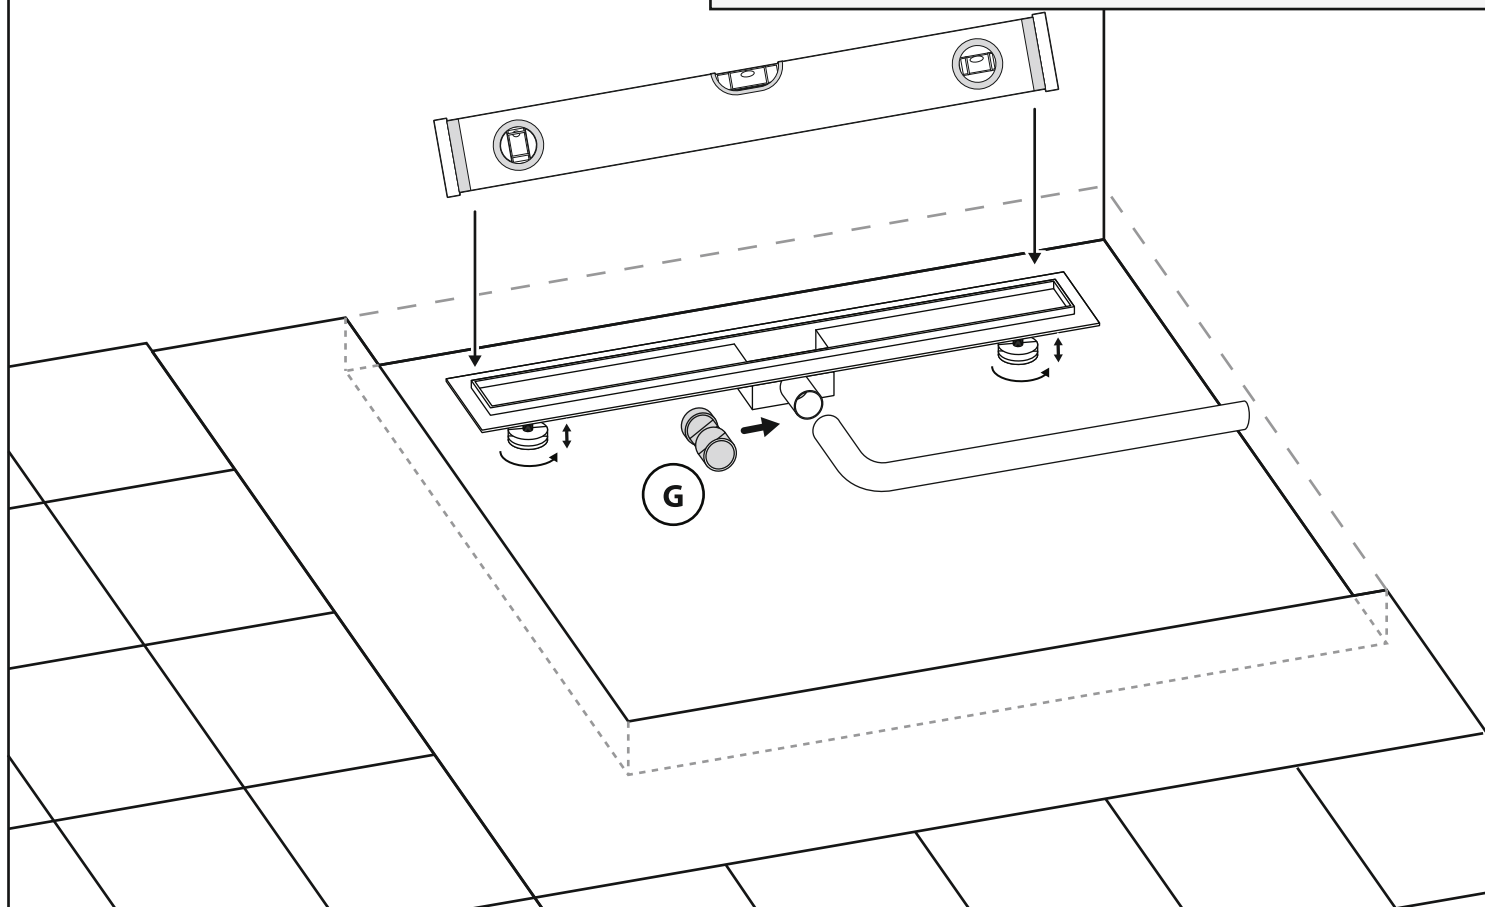


**4**

**CZ ZABETONOVAT DO POŽADOVANÉ POLOHY**  
**SK ZABETÓNOVAŤ DO POŽADOVANEJ POLOHY**

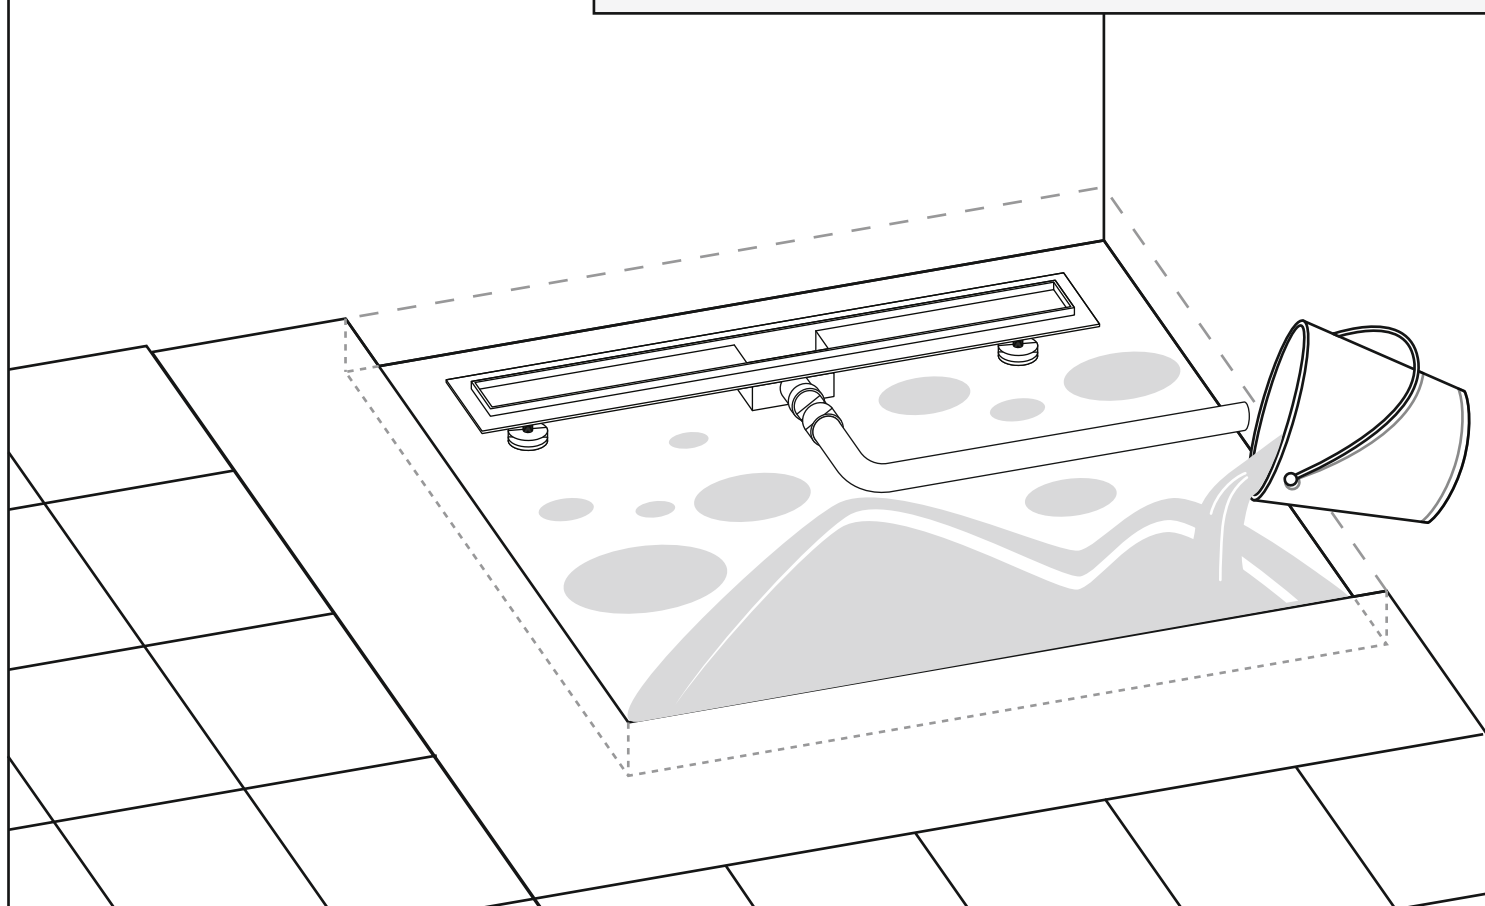


- CZ** Před aplikací hydroizolačního samolepícího pásu musí být podklad suchý a zbavený nečistot, prachu, tuků a olej. Pás nastříhejte na potřebné délky tak, aby se v rozích překrývaly. Z pásu odstraňte ochranný papír, usadte jej na místo, lepicí vrstvou dolů a řádně jej přitlačte. Nakonec naneste hydroizolační hmotu.
- SK** Pred aplikáciou hydroizolačného samolepiaceho pásu musí byť podklad suchý a zbavený nečistôt, prachu, tukov a olej. Pás nastrihajte na potrebné dĺžky tak, aby sa v rohoch prekryvali. Z pásu odstráňte ochranný papier, usadte ho na miesto, lepiacou vrstvou dole a riadne ho pritlačte. Nakoniec naneste hydroizolačnú hmotu.

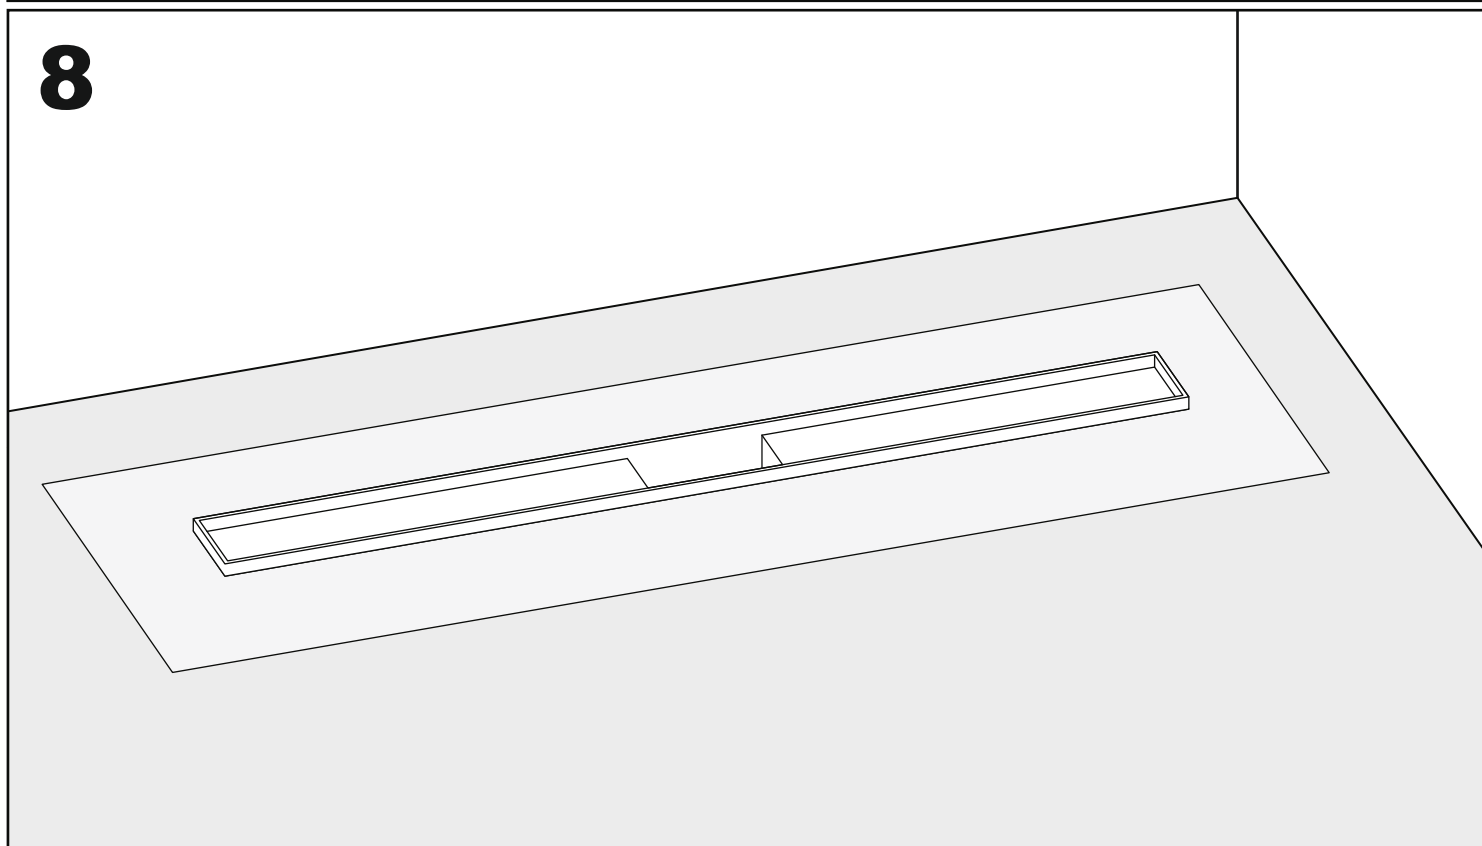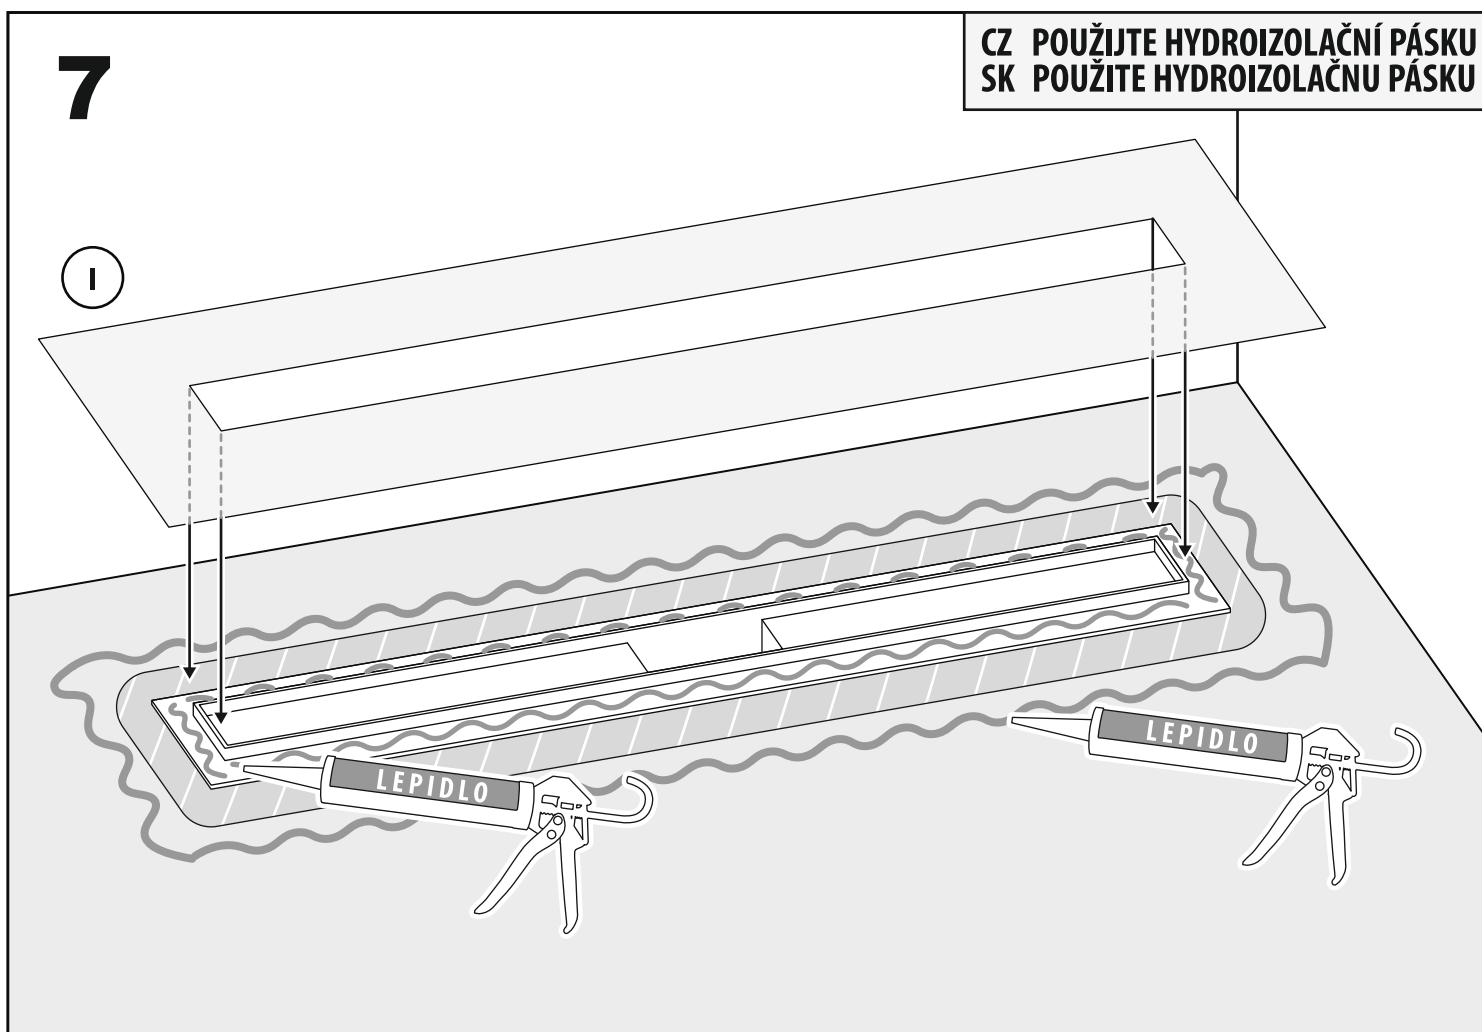


**9**

**CZ NÁSLEDNĚ PROVEĎTE POKLÁDKU DLAŽBY POMOCÍ FLEXIBILNÍCH LEPIDEL SE ZASPÁROVÁNÍM MEZER. MÍSTO PŘECHODU DLAŽBY DOPLŇTE SILIKONEM.**

**SK NÁSLEDNE VYKONAJTE POKLÁDKU DLAŽBY POMOCOU FLEXIBILNÝCH LEPIDIEL S ZASPÁROVÁNÍM MEZER. MIESTO PRECHODU DLAŽBY DOPLŇTE SILIKÓNOM.**

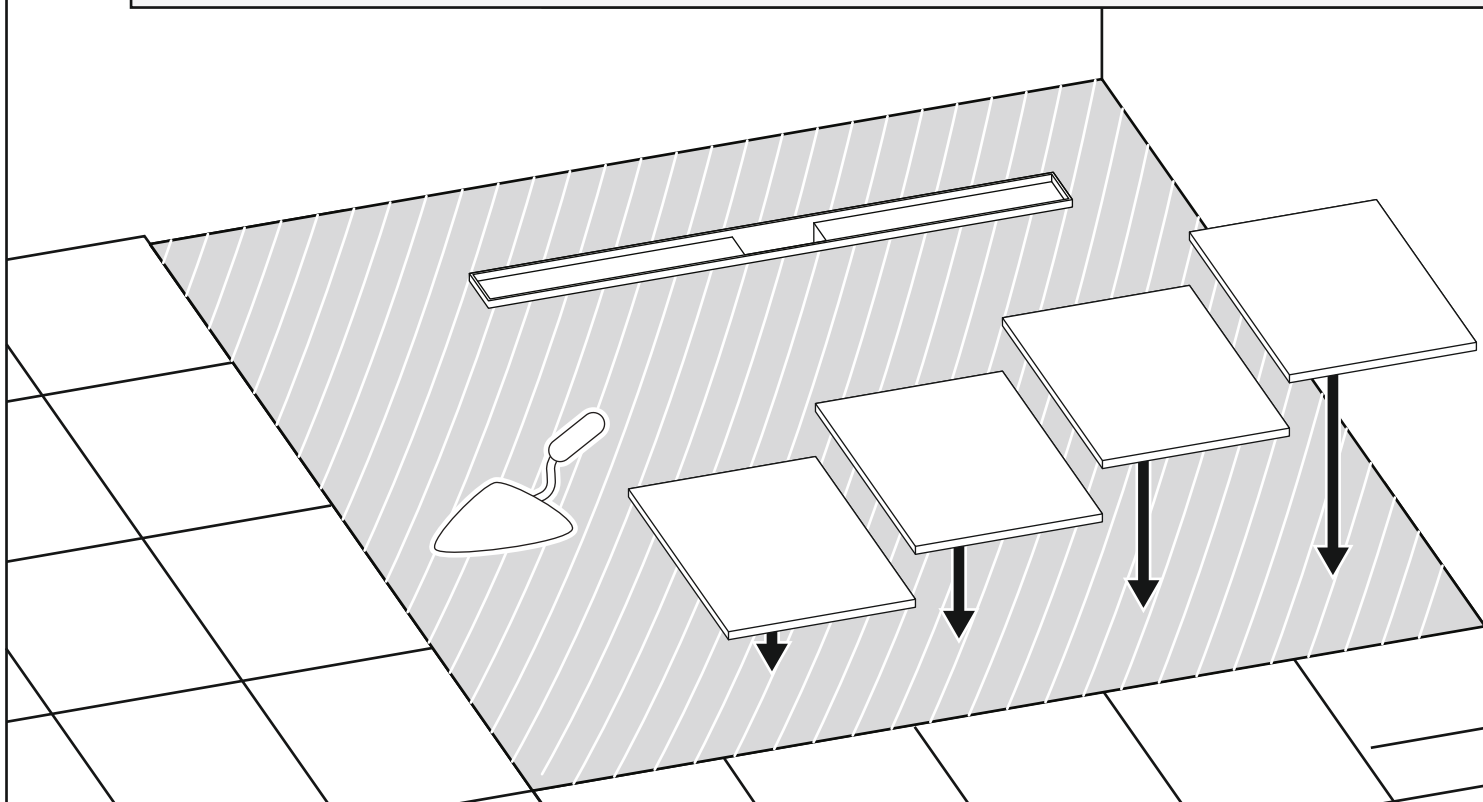
**10**

**CZ VLOŽTE ČÁSTI DLAŽBY**  
**SK VLOŽTE ČÁSTI DLAŽBY**

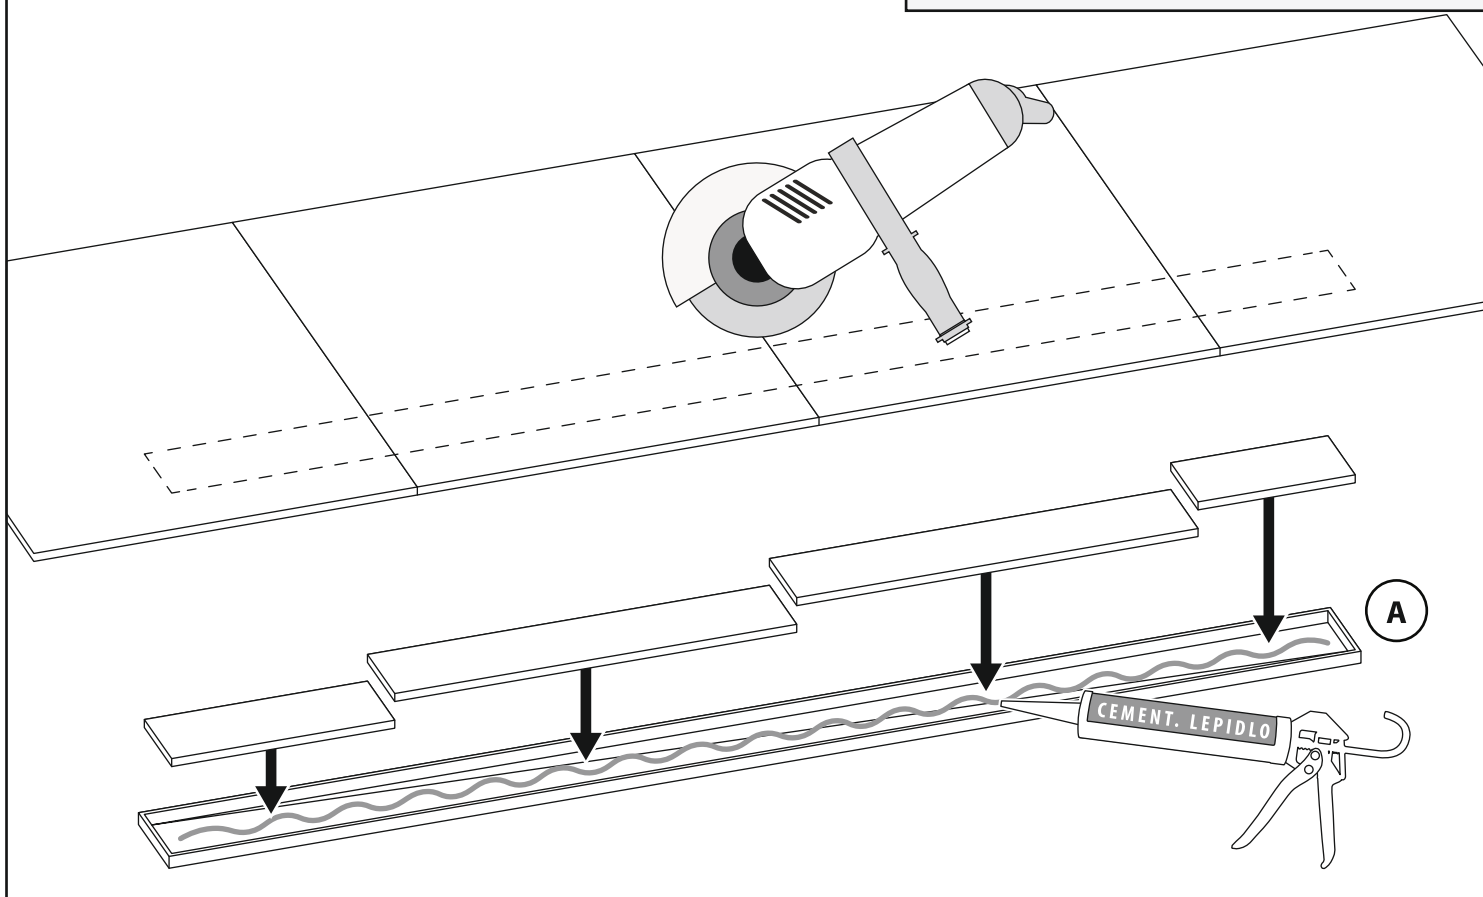

# 11

**CZ VLOŽTE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU DO SIFONU A VLOŽTE KRYT(mřížku)**  
**SK VLOŽTE ZÁPACHOVÚ UZÁVERU DO SIFÓNU A VLOŽTE KRYT (mriežku)**

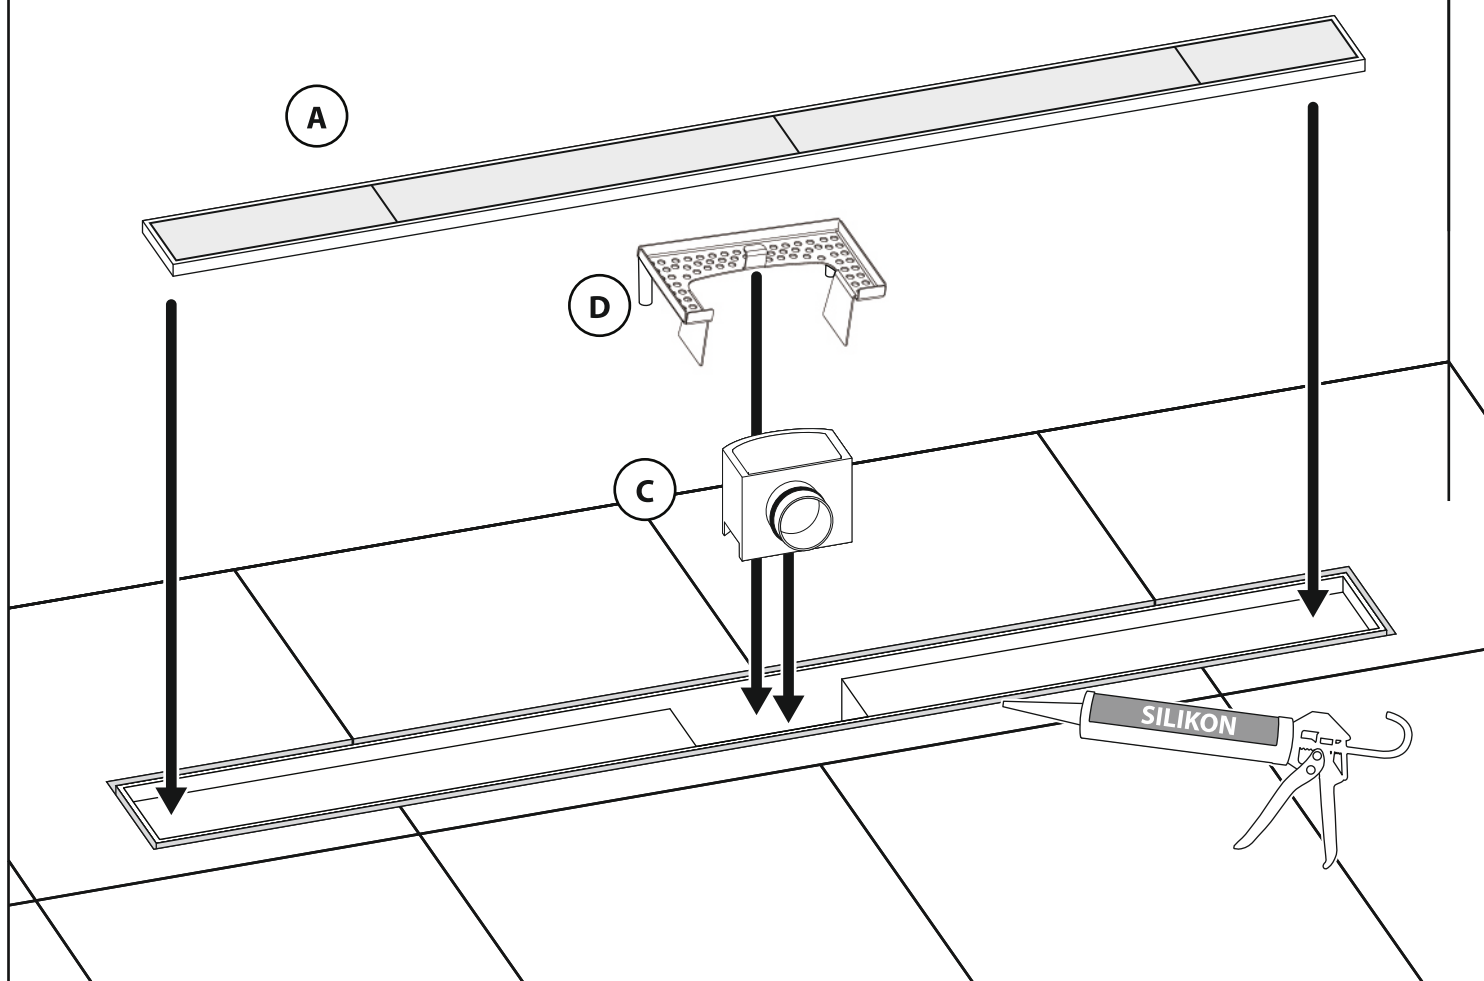

## POZOR:

- cz** Upozornění: Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození části výrobku.
- sk** Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie časti výrobku.